

1. Основной экран



1. Время и дата	Отображение текущего времени и даты
2. Индикаторы	Отображение новых уведомлений
3. Статус сетевого подключения	Отбражение состояния подключения к локальной сети
4. Главное меню	Меню видеодомофона

1.1 Время

Отображает текущее время и дату. Изменить текущее время и дату возможно в настройках

1.2 Индикаторы

На основном экране отображают пропущенные вызовы, новые сообщения, сообщения тревоги

1.3 Статус сетевого подключения

На основном экране в левой верхней части расположен значек отображающий состояние подключения.

Подключен к локальной сети

Отключен от локальной сети


1.4 Главное меню

Вызов	Совершение вызова абоненту
Сообщения	Просмотр сообщений
Просмотр	Просмотр видеокamer
События	Просмотр журнала вызовов и сообщений тревоги
Медиа	Просмотр фотографий, запись аудиосообщений
Сигнализация	Выбор режима сигнализации
Настройки	Настройка устройства

2. Главное меню

2.1 Вызов


В главном меню нажмите и введитн 8-ми значный номер абонента или выберите из списка контактов. Для вызова администрации наберите «00000000». Для вызова дополнительного IP монитора наберите «9»

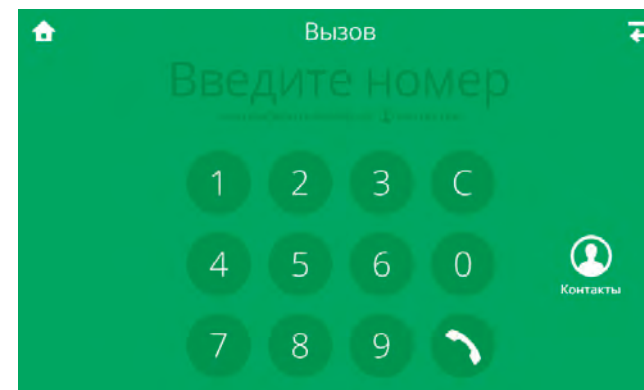

2.2 Сообщения


Аудиосообщения	Прослушивание сообщений посетителей
Фото посетителей	Просмотр фото посетителей
Личные сообщения	Просмотр личных сообщений
Общие сообщения	Просмотр общих сообщений
Сообщения семье	Прослушивание записанных сообщений

Можно сохранить до 30 сообщений. Последние сообщения будут автоматически перезаписываться.

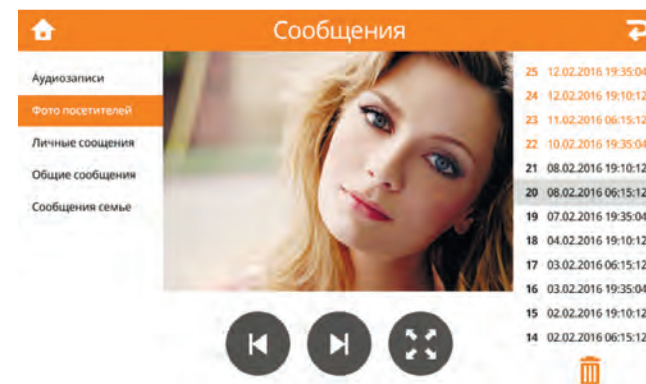


2.3 Просмотр


Дверная панель	Просмотр аналоговой дверной видеокамеры
Входная панель	Просмотр IP дверной видеокамеры
Подъездная панель	Просмотр камеры подъездной панели
IP камеры	Просмотр IP камер

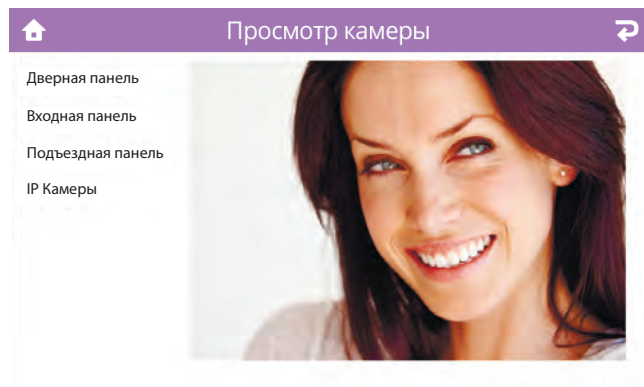

Выбирайте нужное устройство из списка

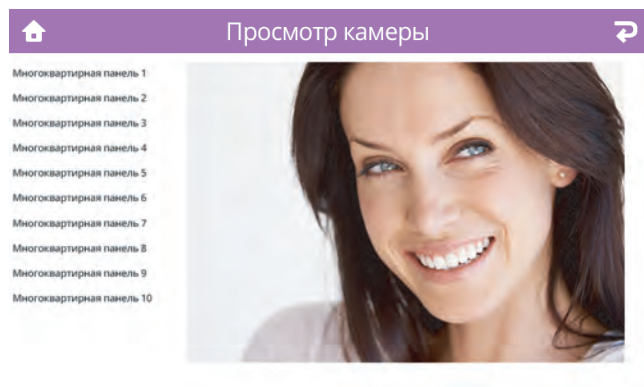


Просмотр камеры

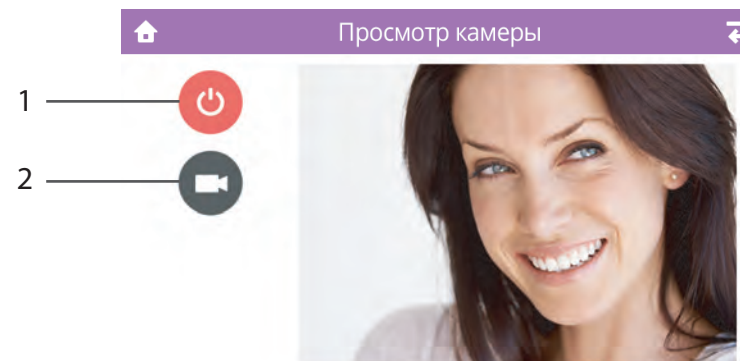

1. Завершение просмотра	Возвращение в предыдущее меню
2. Сделать фото	Фото можно просмотреть в меню «Фото посетителей»

2.4 События

Интерком	Просмотр пропущенных, отвеченных и исходящих вызовов
Сообщения тревоги	Просмотр срабатывания тревоги и постановки/снятия с охраны
Контакты	Список сохраненных контактов
Об устройстве	Информация об устройстве

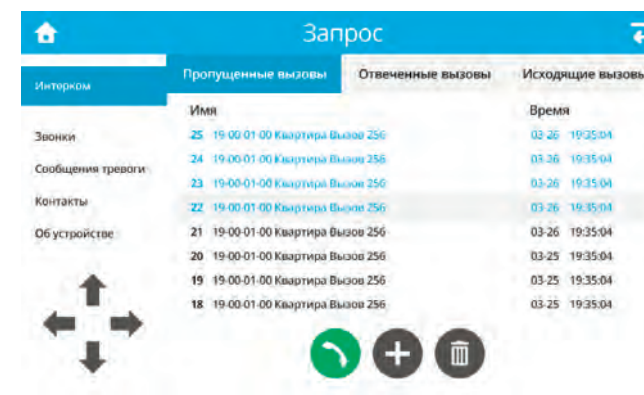


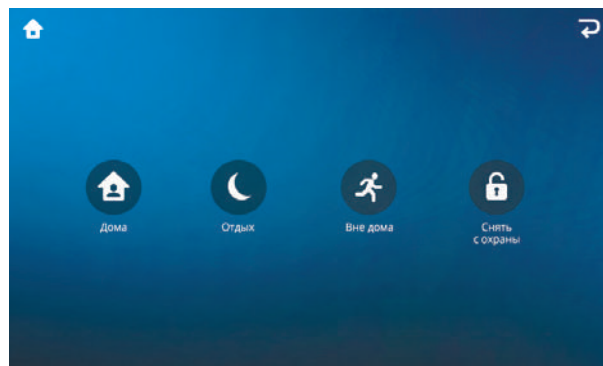
2.5 Медиа

Фото	Просмотр и удаление фотографий, изменение фона основного экрана
Аудиосообщения	Нажмите «Начать» для записи и «Завершить» для окончания.

Для прослушивания сообщения зайдите в меню «Сообщения»- «Сообщения семье».

2.6 Сигнализация


В главном меню нажмите  и выберите режим. Для снятия с охраны введите 4-х значный пароль пользователя (по умолчанию «0000»). Доступные режимы: «Дома», «Отдых», «Вне дома», «Снять с охраны».



3. Настройки


3.1 Пароль

Чтобы изменить пароль пользователя введите старый пароль, затем введите новый пароль и подтвердите его. Пароль по умолчанию «0000».

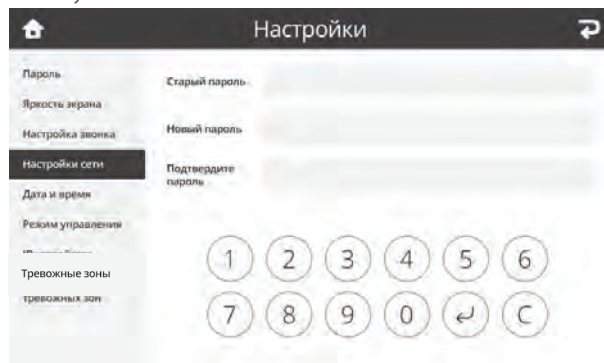


3.2 Яркость экрана

В данном разделе Вы можете регулировать яркость экрана и время заставки.

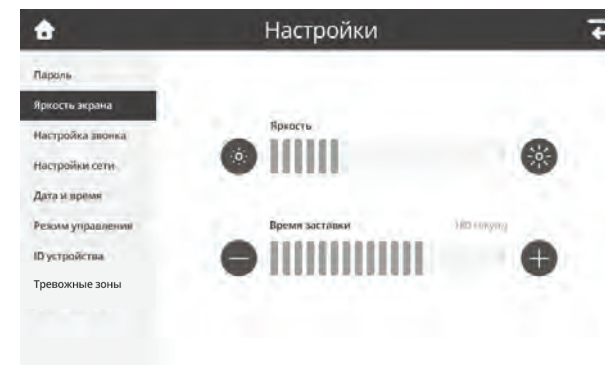


3.3 Настройки мелодий

Данный раздел позволяет настроить мелодию вызова для каждого из устройств индивидуально. Выберите мелодию для вызова с монитора охраны, многоабонентской панели, индивидуальной панели, главной панели и установите требуемую громкость. Для сохранения настроек нажмите кнопку «Изменить».

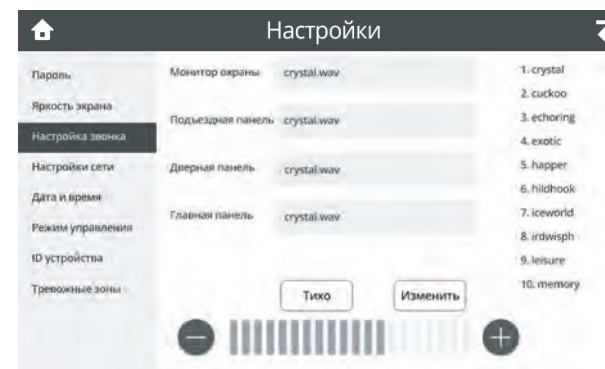


3.4 Настройки сети

Для входа в меню необходимо ввести пароль администратора (пароль по умолчанию «008550»). Введите IP адрес, шлюз, маску подсети и DNS согласно настройкам вашей сети.

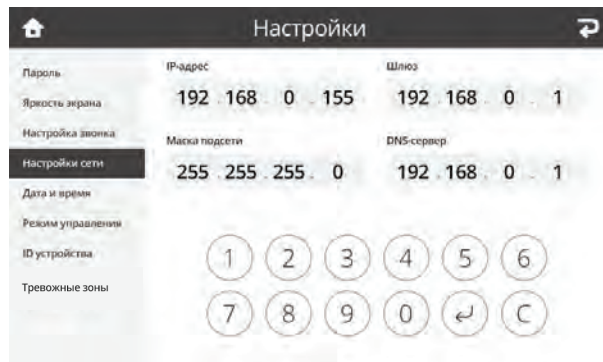


3.5 Настройка времени.

Установите время и дату. После ввода значения нажимайте ↩ для сохранения настроек.

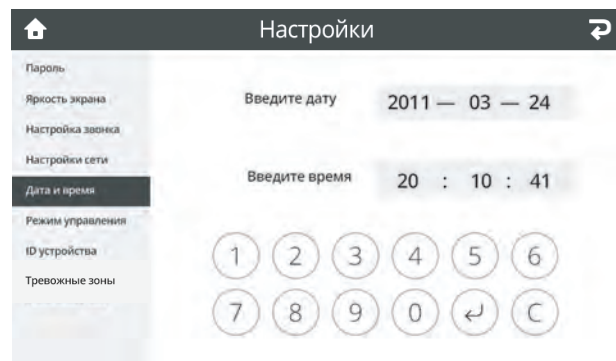


3.6 ID устройства

Для входа в меню введите пароль администратора (пароль по умолчанию «008550»). Введите 8-ми значный номер (номер дома– xx, номер подъезда– xx, этажа– xx, квартиры– xx, например 60100101) Для дополнительного монитора добавьте в конце число от 1 до 3.

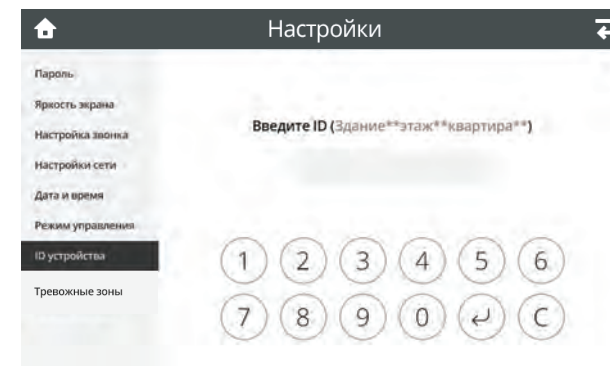


3.7 Сброс до заводских настроек

Чтобы сбросить настройки введите пароль «99999999». Настройки сбросятся после перезагрузки устройства.

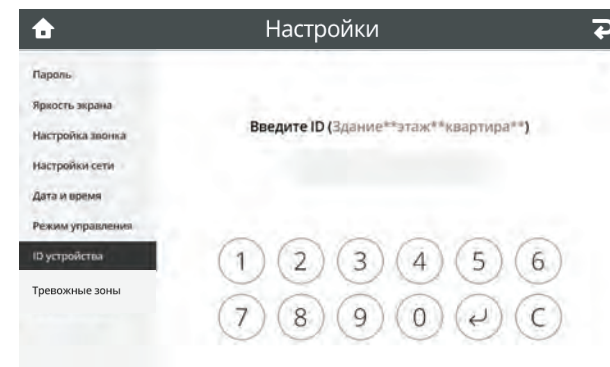

3.8 Тревожные шлейфы

Для входа в меню введите пароль пользователя (пароль по умолчанию «0000»). Выберите одну из зон для настройки Типы зон: Датчик двери, датчик окна, датчик движения, датчик пожара, датчик дыма, датчик газа, тревожная кнопка, прочее. Вы можете задать время задержки постановки на охрану и задержку срабатывания. Если сигнализация активна, невозможно изменить настройки режимов.

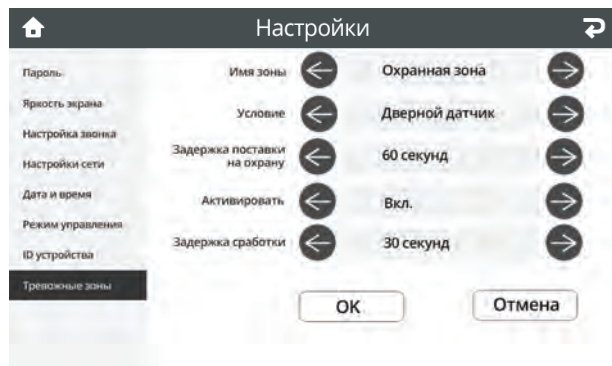


3.8.1 Типы шлейфов

1-4	Шлейфы с задержкой срабатывания
5-6	Шлейфы с моментальным срабатыванием
7-8	Постоянно активные шлейфы

4. Схема подключение датчиков

Датчики могут быть подключены с нормально закрытыми и нормально открытыми контактами. Чтобы предотвратить перерезание проводов установите резистор как показано на схеме.

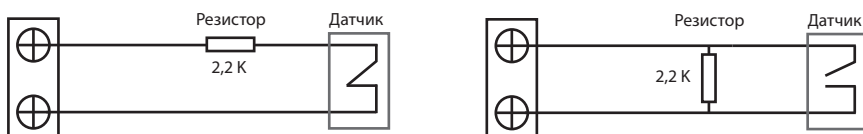

Подключение для нормально закрытых контактов Подключение для нормально открытых контактов

5. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Согласно условий ограниченной гарантии, гарантия на данное изделие составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия.

Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- при наличии механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых (живых и неживых организмов), пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;
- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
- нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.