

1. Комплект поставки

Домофон MS-04 – 1 шт.

Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.


Провода для подключения – 5 шт.

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.


MS-04

2. Характеристики

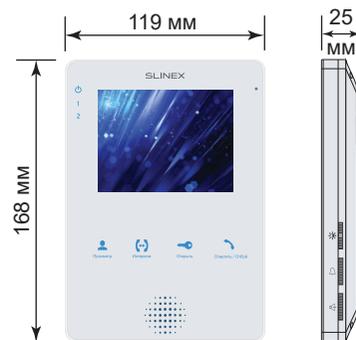

Экран	4", цветной TFT (4:3)
Разрешение	320×240 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	Нет
Слот расширения памяти	Нет
Потребление в режиме ожидания	1 Вт
Потребление в режиме работы	6 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	119 × 168 × 25 мм
Рабочая температура	-10 ... +55 °С

3. Описание

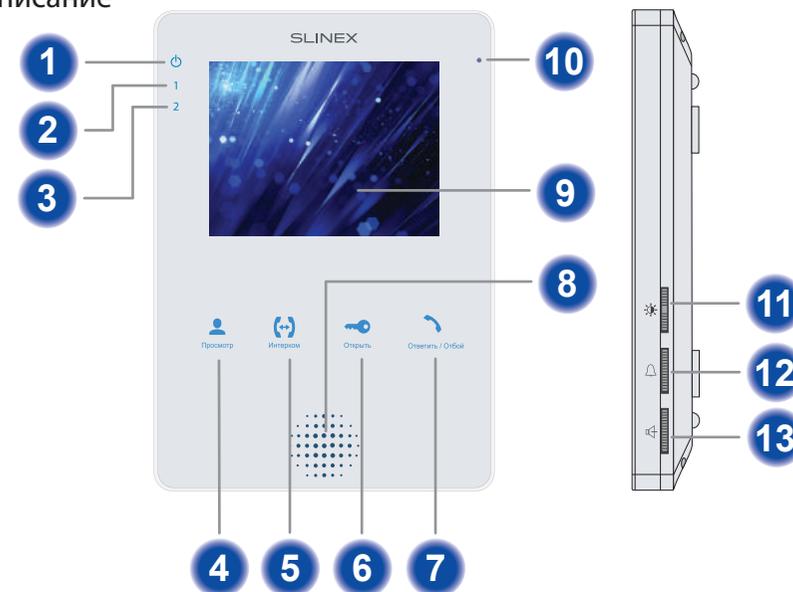

1	Индикатор питания домофона. Светится при подключенном питании.
2	Индикатор первой вызывной панели. Светится во время разговора с первой панелью.
3	Индикатор второй вызывной панели. Светится во время разговора со второй панелью.
4	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывных панелей.
5	Кнопка «Интерком» – переадресация вызовы на другой монитор в системе, просмотр изображения с камеры (в режиме ожидания).
6	Кнопка «Открыть» – открытие замка.
7	Кнопка «Ответить/Отбой» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем, завершение разговора, вызов других мониторов (в режиме ожидания).
8	Динамик.
9	Дисплей.
10	Микрофон.
11	Джойстик настройки параметров изображения: <ul style="list-style-type: none"> • нажмите джойстик для входа в меню регулировки яркости/контраста/цветности; • сдвигайте джойстик вверх или вниз для изменения значения текущего параметра; • нажмите джойстик снова для перехода к изменению следующего параметра либо чтобы выйти из меню регулировок параметров.
12	Регулятор громкости мелодии вызова.
13	Регулятор громкости разговора с посетителем.