

1. Комплект поставки

Домофон SM-07M - 1 шт.

Кронштейн для крепления на стену - 1 шт.


Провода для подключения - 6 шт.

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


SM-07M

2. Характеристики

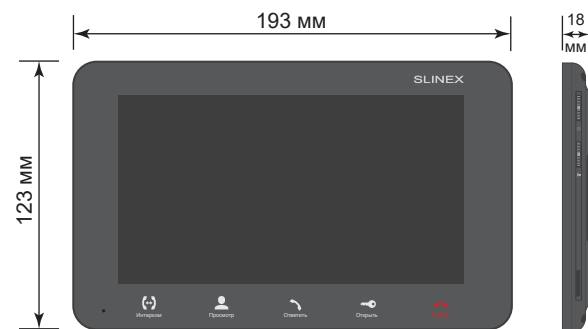

Экран	7", цветной TFT
Разрешение	800×480 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	100 фотоснимков
Слот расширения памяти	microSD, до 32 Гб
Потребление в режиме ожидания	3 Вт
Потребление в режиме работы	6 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	193 × 123 × 18 мм
Рабочая температура	-10...+55 °С

3. Описание

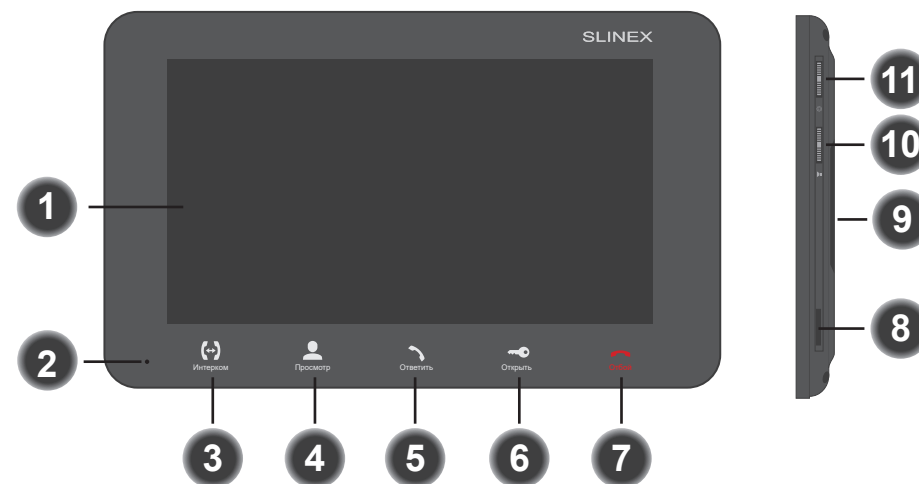

1	Дисплей
2	Микрофон
3	Кнопка «Интерком» – вызов другого монитора или переадресация входящего вызова
4	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры
5	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем
6	Кнопка «Открыть» – открытие замка
7	Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
8	Слот для microSD карт памяти
9	Динамик
10	Джойстик регулировки громкости разговора – сдвиньте вверх для увеличения громкости или вниз для уменьшения
11	<p>Джойстик «Настройка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите джойстик для входа в меню настроек; • сдвиньте джойстик вверх или вниз для перехода к следующему/предыдущему пункту меню; • нажмите джойстик на любом из параметров для изменения его значения. Измените значение, двигая джойстик вверх или вниз, затем снова нажмите джойстик для сохранения параметра; • во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх или вниз для сохранения фотоснимка (в режиме записи фотоснимков); • во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх для начала записи видео или вниз для окончания записи видео (в режиме записи видеороликов).